SONY

WALKMAN

Οδηγός λειτουργίας
NWZ-W202

©2009 Sony Corporation

Για να δείτε τον Οδηγό λειτουργίας (αρχείο PDF)

Αυτός ο Οδηγός λειτουργίας παρέχεται και σε αρχείο PDF. Ο Οδηγός λειτουργίας (αρχείο PDF) για τις ακόλουθες γλώσσες παρέχεται στη μνήμη της συσκευής αναπαραγωγής:
Αγγλικά/Γαλλικά/Γερμανικά/Ισπανικά/Ιταλικά/Ρωσικά/Κινεζικά (Απλοποιημένα)/Κινεζικά (Παραδοσιακά)/Κορεατικά/Ουκρανικά/Αραβικά/Σουηδικά/Φινλανδικά/Δανικά/Νορβηγικά/Πορτογαλικά/Ελληνικά/Τουρκικά/Ολλανδικά/Ουγγρικά/Τσεχικά/Πολωνικά/Σλοβακικά

1 Συνδέστε τη συσκευή αναπαραγωγής με τον υπολογιστή χρησιμοποιώντας την παρεχόμενη βάση.

2 Επιλέξτε "έναρξη" - "Ο Υπολογιστής μου" - "WALKMAN NWZ-W202" - "Storage Media" - "Operation Guide" - "XXX_NWZW202.pdf"*.

* Το όνομα της γλώσσας εμφανίζεται στη θέση "XXX". Επιλέξτε τη γλώσσα που επιθυμείτε για το εγχειρίδιό σας.

4-139-337-**84**(1)

Τι είναι η αναπαραγωγή ZAPPIN;

ZAPPIN™

Το ZAPPIN καθιστά δυνατή τη διαδοχική αναπαραγωγή αποσπασμάτων τραγουδιών σε μια προκαθορισμένη χρονική διάρκεια.

Κανονική αναπαραγωγή

Αλλαγή σε ZAPPIN.

Zappin in!

Αναπαραγωγή ZAPPIN



Σύντομης διάρκειας αναγνωρίσιμα αποσπάσματα τραγουδιών (όπως το πιο μελωδικό ή ρυθμικό κομμάτι) Ο χρόνος αναπαραγωγής ZAPPIN των αποσπασμάτων μπορεί να οριστεί είτε στη ρύθμιση "Short" είτε στη ρύθμιση "Long".

Επιστροφή σε κανονική αναπαραγωγή και επανεκκίνηση της αναπαραγωγής του τρέχοντος τραγουδιού από την αρχή.

Zappin out!

Κανονική αναπαραγωγή

☞ Ανατρέξτε στην ενότητα "**3** Αναπαραγωγή μουσικής" για λεπτομέρειες σχετικά με τις λειτουργίες.

Σχετικά με το συμβατό λογισμικό

Windows Media Player 11
Το Windows Media Player μπορεί να εισάγει δεδομένα ήχου από CD και να τα μεταφέρει στη συσκευή αναπαραγωγής. Όταν χρησιμοποιείτε αρχεία ήχου WMA που προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα, χρησιμοποιήστε αυτό το λογισμικό.
Εφόσον το Windows Media Player 11 δεν αναλύει τα ηχητικά μοτίβα των τραγουδιών κατά τη μεταφορά, η αποτελεσματικότητα του ZAPPIN δεν θα είναι άριστη επειδή δεν θα αναγνωρίζονται τα πιο μελωδικά ή ρυθμικά μέρη των τραγουδιών.
Το Windows Media Player 11 δεν περιλαμβάνεται στη συσκευή αναπαραγωγής.
Αρχεία με δυνατότητα μεταφοράς: Μουσική (MP3, WMA)
Μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψη του Windows Media Player 11 από το στοιχείο "Ο Υπολογιστής μου" – "WALKMAN NWZ-W202" – "Storage Media" – "PC_Application_Software" – "WMP11_Download" μετά τη σύνδεση της συσκευής αναπαραγωγής με τον υπολογιστή με τη χρήση της παρεχόμενης βάσης. Επίσης, μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψη του Windows Media Player 11 από τον ακόλουθο ιστότοπο.
http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/download/default.asp
Για λεπτομέρειες σχετικά με τη λειτουργία, ανατρέξτε στη Βοήθεια του λογισμικού ή επισκεφτείτε τον παρακάτω ιστότοπο.
http://www.support.microsoft.com/

Content Transfer
Το Content Transfer μπορεί να μεταφέρει μουσική από έναν υπολογιστή στη συσκευή αναπαραγωγής με μια απλή κίνηση μεταφοράς και απόθεσης. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Εξερεύνηση των Windows ή το iTunes για τη μεταφορά και απόθεση δεδομένων στο Content Transfer.
Αν μεταφέρετε τραγούδια χρησιμοποιώντας το Content Transfer, τα πιο μελωδικά και ρυθμικά μέρη των τραγουδιών θα αναγνωρίζονται με τη λειτουργία 12 TONE ANALYSIS για χρήση κατά την αναπαραγωγή ZAPPIN.
Ωστόσο, η λειτουργία 12 TONE ANALYSIS απαιτεί χρόνο, επομένως η μεταφορά θα είναι πιο αργή. Πριν από τη μεταφορά, μπορείτε να ρυθμίσετε το 12 TONE ANALYSIS σε "Automatic", "Always ON" ή "OFF". Για πιο γρήγορη μεταφορά των τραγουδιών, ρυθμίστε το στη θέση "OFF".
Για λεπτομέρειες σχετικά με τη λειτουργία, ανατρέξτε στη Βοήθεια του λογισμικού.
Αρχεία με δυνατότητα μεταφοράς: Μουσική (MP3, WMA, AAC*1)
*1 Τα αρχεία DRM δεν είναι συμβατά.

Παρεχόμενο λογισμικό

- Content Transfer (1)
  Αυτό το λογισμικό περιλαμβάνεται στη συσκευή αναπαραγωγής.

Για την αναπαραγωγή των πιο μελωδικών και ρυθμικών αποσπασμάτων των τραγουδιών
Όταν μεταφέρετε τραγούδια με τη χρήση του λογισμικού Content Transfer με τη λειτουργία 12 TONE ANALYSIS να έχει οριστεί σε "Automatic" ή σε "Always ON", οι πληροφορίες των πιο αναγνωρίσιμων κομματιών βάσει της μελωδίας και του ρυθμού θα εντοπίζονται και θα προστίθενται σε κάθε τραγούδι. Στη συνέχεια, κατά την αναπαραγωγή ZAPPIN, μπορεί να γίνει διαδοχική αναπαραγωγή των πιο μελωδικών και ρυθμικών αποσπασμάτων από κάθε κομμάτι.
Το Content Transfer περιλαμβάνεται στη συσκευή αναπαραγωγής. Για λεπτομέρειες σχετικά με την εγκατάσταση του Content Transfer, ανατρέξτε στην ενότητα ☞ "Εγκατάσταση του Content Transfer" στην πίσω σελίδα.

Έλεγχος παρεχόμενων αξεσουάρ

- Αυτή η συσκευή αναπαραγωγής (1)

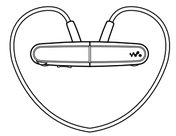

- Βάση με καλώδιο USB (1)

- Προστατευτικά "μαξιλαράκια" (μέγεθος S, L) (Διατίθενται σε ζεύγη)
- Θήκη (1)
- Οδηγός λειτουργίας (το παρόν εγχειρίδιο) (1)

Πώς να τοποθετήσετε τα προστατευτικά μαξιλαράκια

Κατά την αγορά, στη συσκευή είναι τοποθετημένα τα προστατευτικά μαξιλαράκια μεγέθους M (παρέχονται επίσης και τα μεγέθη L και S). Προκειμένου να απολαμβάνετε καλύτερη ποιότητα ήχου, αλλάξτε μέγεθος ή προσαρμόστε τη θέση τους ώστε να εφαρμόζουν στα αυτιά σας άνετα.
Όταν αλλάζετε τα προστατευτικά "μαξιλαράκια", στρίψτε τα καθώς τα τοποθετείτε σταθερά πάνω στη συσκευή αναπαραγωγής ώστε να αποτραπεί ο κίνδυνος να αποσπαστούν και να παραμείνουν στο αφτί σας. Αν καταστραφεί ένα προστατευτικό "μαξιλαράκι", διατίθενται στην αγορά άλλα προαιρετικά (EP-EX1).

Πώς να φυλάξετε τη συσκευή αναπαραγωγής στη θήκη

Για την προστασία της συσκευής αναπαραγωγής και την αποτροπή μαγνητικής διαρροής, φυλάξτε τη συσκευή αναπαραγωγής στην παρεχόμενη θήκη όποτε τη μεταφέρετε ή δεν τη χρησιμοποιείτε.
Ο μαγνήτης βρίσκεται στην αριστερή πλευρά. Μην τοποθετείτε πιστωτικές κάρτες ή κάρτες ATM κλπ (κάρτες με μαγνητικό κώδικα) κοντά στη συσκευή αναπαραγωγής όταν βρίσκεται στη θήκη για την αποτροπή ζημιάς στο μαγνητικό κώδικα των καρτών.



Πιέστε τη συσκευή αναπαραγωγής στη θήκη μέχρι να ασφαλίσει.

Μέρη και χειριστήρια

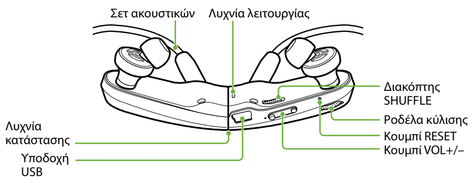

Πώς να εφαρμόσετε τη συσκευή αναπαραγωγής στα αφτιά σας

1 Ελέγξτε το αριστερό (L) και δεξί (R) μέρος της συσκευής αναπαραγωγής.

2 Διαχωρίστε το αριστερό και το δεξί μέρος.
Αυτά τα μέρη συνδέονται μαγνητικά.

3 Κρεμάστε το σετ ακουστικών πίσω από το λαιμό και τα αφτιά σας και βάλτε τα προστατευτικά "μαξιλαράκια" στα αφτιά σας.

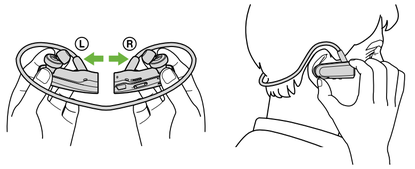

1 Προετοιμασία της συσκευής αναπαραγωγής

Φόρτιση της συσκευής αναπαραγωγής

Μετά την αγορά, αρχικά φορτίστε τη συσκευή.

1 Συνδέστε τη με την παρεχόμενη βάση.

2 Συνδέστε το καλώδιο USB της βάσης σε έναν ενεργοποιημένο υπολογιστή.
Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή αναπαραγωγής για πρώτη φορά, ή εάν δεν την έχετε χρησιμοποιήσει για μεγάλο χρονικό διάστημα, η συσκευή αναπαραγωγής ενδέχεται να χρειαστεί μερικά λεπτά για να ξεκινήσει η φόρτιση ή για να αναγνωριστεί από τον υπολογιστή.
Αν εμφανιστεί μια οθόνη που παρουσιάζει διάφορες επιλογές ενεργειών, πατήστε "Άκυρο".

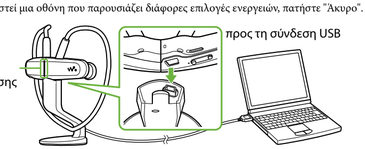

Η φόρτιση ξεκινά. Η λυχνία κατάστασης αναβοσβήνει αργά κατά τη διάρκεια της φόρτισης. Όταν ολοκληρώνεται η φόρτιση, η λυχνία κατάστασης θα σταματήσει να αναβοσβήνει και θα ανάψει αμυδρά όταν η συσκευή αναπαραγωγής είναι συνδεδεμένη στον υπολογιστή. Για λεπτομέρειες σχετικά με το χρόνο φόρτισης και τη διάρκεια της μπαταρίας, ανατρέξτε στην ενότητα ☞ "Προδιαγραφές" στην πίσω σελίδα.

Έλεγχος της ισχύος που απομένει στην μπαταρία

Η εναπομένουσα ισχύς μπαταρίας απεικονίζεται στη λυχνία λειτουργίας. Όταν το χρώμα της λυχνίας λειτουργίας γίνει κόκκινο, φορτίστε την μπαταρία.

Πράσινο*	Κόκκινο*	Αναβοσβήνει γρήγορα κόκκινο
→	→	

* Αναβοσβήνει ανά 5 περίπου δευτερόλεπτα.

Όταν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί, η λυχνία λειτουργίας αναβοσβήνει γρήγορα με κόκκινο χρώμα και ακούγεται ένας μεγάλης διάρκειας χαρακτηριστικός ήχος. Δεν μπορείτε να θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή αναπαραγωγής.

2 Εισαγωγή και μεταφορά μουσικής

Μπορείτε να μεταφέρετε τραγούδια στη συσκευή αναπαραγωγής με χρήση του προγράμματος Windows Media Player 11 στον υπολογιστή σας.

1 Εισαγάγετε τραγούδια από CD κλπ., στο Windows Media Player 11 στον υπολογιστή.
Για λεπτομέρειες σχετικά με πώς να εισάγετε τραγούδια από CD κλπ., ανατρέξτε στη Βοήθεια του Windows Media Player 11. Δεν χρειάζεται να εισαγάγετε εκ νέου τραγούδια που έχουν εισαχθεί προηγουμένως στο Windows Media Player 11.

2 Συνδέστε τη συσκευή αναπαραγωγής με τον υπολογιστή χρησιμοποιώντας την βάση.

3 Μεταφέρετε τραγούδια από το Windows Media Player 11 στη συσκευή.
Η λυχνία κατάστασης αναβοσβήνει έντονα κατά τη διάρκεια της μεταφοράς τραγουδιών στη συσκευή.

Συμβουλές
- Δείτε επίσης ☞ "Συμβουλές σχετικά με τη μεταφορά μουσικής" και "Σημειώσεις σχετικά με τη μεταφορά μουσικής" στην πίσω σελίδα.
- Μπορείτε να μεταφέρετε επίσης τραγούδια με διαφορετικό τρόπο πέραν της χρήσης του Windows Media Player 11. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα ☞ "Χρήση του Content Transfer" στην πίσω σελίδα.

3 Αναπαραγωγή μουσικής

Ενεργοποίηση της συσκευής αναπαραγωγής



Ξεχωρίστε.

Πατήστε τη ροδέλα κύλισης για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή.

Απενεργοποίηση της συσκευής αναπαραγωγής



Ενώστε.

Συμβουλές
- Αφού πατήσετε τη ροδέλα κύλισης, η λυχνία λειτουργίας αναβοσβήνει μια με πράσινο και μια με κόκκινο χρώμα και ακούγεται επανειλημμένα ένα μπιπ μέχρι να αρχίσει η αναπαραγωγή. Περιμένετε μέχρι να σταματήσει το μπιπ και να αναβοσβήνει η λυχνία λειτουργίας.
- Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα ☞ "Συμβουλές σχετικά με την αναπαραγωγή μουσικής" στην πίσω σελίδα.

Κανονική αναπαραγωγή



Αναπαραγωγή τραγουδιών

Πατήστε τη ροδέλα κύλισης μέχρι να ασφαλίσει.

Παράκαμψη στο προηγούμενο/επόμενο τραγούδι

Περιστρέψτε τη ροδέλα κύλισης γρήγορα ⏮ (προς τα πίσω) ή ⏭ (προς τα εμπρός).

Τυχαία αναπαραγωγή



Σύρετε τον διακόπτη SHUFFLE προς την κατεύθυνση του βέλους για να αναπαράγετε τα τραγούδια με τυχαία σειρά.

Για να σταματήσετε την αναπαραγωγή

Πατήστε τη ροδέλα κύλισης μέχρι να ασφαλίσει.

Μετάβαση σε αναπαραγωγή ZAPPIN

Επιστροφή στην κανονική αναπαραγωγή

Αναπαραγωγή ZAPPIN

Η συσκευή αναπαράγει αποσπάσματα τραγουδιών για περίπου 4 δευτερόλεπτα το καθένα.
- Εάν δεν είναι δυνατή η εύρεση του πιο αναγνωρίσιμου μέρους του τραγουδιού, γίνεται αναπαραγωγή του τραγουδιού από το σημείο περίπου των 45 δευτερολέπτων από την αρχή. Αν η διάρκεια του τραγουδιού είναι μικρότερη των περίπου 45 δευτερολέπτων, το τραγούδι αναπαράγεται από κάποιο σημείο πριν από το τέλος του.

Παράκαμψη στο προηγούμενο/επόμενο τραγούδι, ή στην τυχαία αναπαραγωγή κατά την αναπαραγωγή ZAPPIN
Μπορείτε να μεταβείτε στο προηγούμενο/επόμενο τραγούδι ή να αναπαράγετε τραγούδια με τυχαία σειρά. Η μέθοδος της λειτουργίας είναι ίδια με εκείνη της κανονικής αναπαραγωγής.

Αλλαγή του χρόνου αναπαραγωγής των αποσπασμάτων κατά την αναπαραγωγή ZAPPIN
Ο χρόνος αναπαραγωγής για τα αποσπάσματα τραγουδιών μπορεί να οριστεί είτε σε "Long" ή "Short".

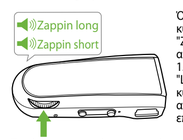

Όταν πατάτε και κρατάτε πατημένη τη ροδέλα κύλισης μέχρι να ακουστεί η φωνητική καθοδήγηση "Zappin long", ο χρόνος αναπαραγωγής των αποσπασμάτων τραγουδιών αλλάζει σε περίπου 15 δευτερόλεπτα (Μακρό). Κατά την αναπαραγωγή "Long", όταν πατάτε και κρατάτε πατημένη τη ροδέλα κύλισης μέχρι να ακουστεί το "Zappin short", ο χρόνος αναπαραγωγής των αποσπασμάτων τραγουδιών επανέρχεται στα 4 δευτερόλεπτα περίπου (Σύντομο).

Πατήστε και κρατήστε πατημένη τη ροδέλα κύλισης μέχρι να ακουστεί κάποια φωνητική καθοδήγηση.

Για να σταματήσετε τελείως την αναπαραγωγή κατά την αναπαραγωγή ZAPPIN
Πατήστε τη ροδέλα κύλισης για να επιστρέψετε στην κανονική αναπαραγωγή και, στη συνέχεια, πατήστε ξανά τη ροδέλα κύλισης.

Συμβουλές σχετικά με τη μεταφορά μουσικής

- Για λεπτομέρειες σχετικά με τη λειτουργία του Windows Media Player 11, ανατρέξτε στη Βοήθεια του λογισμικού ή επισκεφτείτε τον ακόλουθο ιστότοπο:
http://www.support.microsoft.com/

Σημειώσεις σχετικά με τη μεταφορά μουσικής

- Όταν μεταφέρετε τραγούδια από το Windows Media Player 11 στη συσκευή αναπαραγωγής, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Content Transfer.
- Δεν είναι δυνατή η λειτουργία της συσκευής κατά τη διάρκεια σύνδεσης USB.
- Μην αποσυνδέετε το καλώδιο USB όσο η λυχνία κατάστασης αναβοσβήνει έντονα. Διαφορετικά, μπορεί να καταστραφούν τα δεδομένα που μεταφέρονται στη συσκευή ή είναι αποθηκευμένα σε αυτή.
- Αν μεταφέρετε τραγούδια με χρήση του Windows Media Player 11, τα τραγούδια δεν θα αναλυθούν με τη λειτουργία 12 TONE ANALYSIS. Η λειτουργία 12 TONE ANALYSIS φορτώνεται με το Content Transfer, το οποίο μπορεί να αναλύσει το ηχητικό μοτίβο τραγουδιών.
- Δεν μπορείτε να διαγράψετε απευθείας τα τραγούδια που μεταφέρονται στη συσκευή. Για να διαγράψετε τραγούδια από τη συσκευή αναπαραγωγής, χρησιμοποιήστε το λογισμικό που χρησιμοποιήσατε για να μεταφέρετε τα τραγούδια ή την Εξερεύνηση των Windows.

Συμβουλές σχετικά με την αναπαραγωγή μουσικής

- Όταν τελειώσει η αναπαραγωγή του τελευταίου τραγουδιού, η συσκευή ξεκινά αυτόματα την αναπαραγωγή από το πρώτο τραγούδι και συνεχίζει σε διαδοχική σειρά.
- Ο χρόνος αναπαραγωγής των αποσπασμάτων των τραγουδιών είναι ορισμένος στη ρύθμιση "Zappin short" ως προεπιλογή. Μπορείτε να αλλάξετε τη ρύθμιση σε "Zappin long".
- Εάν απενεργοποιήσετε τη συσκευή ενώ νωρίτερα το αριστερό και δεξί μέρος κατά την αναπαραγωγή ZAPPIN, η συσκευή θα ξεκινήσει την αναπαραγωγή ZAPPIN την επόμενη φορά που θα την ενεργοποιήσετε και θα ξεκινήσετε την αναπαραγωγή.
- Τα τραγούδια που έχουν αποθηκευτεί στη συσκευή αναπαράγονται με τη σειρά των ονομάτων αρχείου ή φακέλου (σε αριθμητική ή αλφαβητική σειρά). Επίσης, στη συνολική ιεραρχία όλων των αρχείων και φακέλων, η αναπαραγωγή των τραγουδιών που ανήκουν σε κάθε φάκελο γίνεται σύμφωνα με τη σειρά ιεραρχίας.
Αν μετονομάσετε τα αρχεία ή τους φακέλους στη συσκευή, η σειρά αναπαραγωγής των τραγουδιών μπορεί να αλλάξει. Ωστόσο, τα αρχεία ή οι φάκελοι που έχουν μετονομαστεί στη συσκευή αναγνωρίζονται ως διαφορετικά από εκείνα με την αρχική ονομασία και, επομένως, αυτά τα τελευταία μεταφέρονται ξανά στη συσκευή.

Σχετικά με άλλες λειτουργίες

Ρύθμιση της έντασης ήχου

Ρυθμίστε την ένταση του ήχου με το κουμπί VOL+/–. Η ένταση μπορεί να ρυθμιστεί σε 31 επίπεδα: από το 0 έως το 30. Η ρύθμιση "15" έχει οριστεί ως προεπιλογή.
Αν απενεργοποιήσετε τη συσκευή αναπαραγωγής ή σταματήσετε την αναπαραγωγή με την ένταση να έχει οριστεί στο "0", η ένταση θα οριστεί αυτόματα στο "1" όταν ξεκινήσετε την αναπαραγωγή την επόμενη φορά.

Περιορισμός της έντασης του ήχου (AVLS (Όριο έντασης ήχου))

Αν ορίσετε τη λειτουργία AVLS (Σύστημα αυτόματου περιορισμού ήχου) σε ως ενεργοποιημένη, μπορείτε να περιορίσετε τη μέγιστη ένταση ήχου ώστε να αποφύγετε ηχητική παραμόρφωση ή περισπασμό και να ακούσετε μουσική σε ένα άνετο επίπεδο έντασης.

Η λειτουργία AVLS έχει οριστεί απενεργοποιημένη από προεπιλογή.

1 Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή αναπαραγωγής ενώστε το αριστερό και δεξί μέρος.

2 Ξεχωρίστε το αριστερό και το δεξί μέρος.

3 Πατήστε και κρατήστε πατημένη τη ροδέλα κύλισης για περίπου 5 δευτερόλεπτα ενώ πατάτε το κουμπί VOL+, μέχρι να ανάψει η λυχνία κατάστασης.
Η λυχνία κατάστασης απενεργοποιείται όταν αφήνετε τη ροδέλα κύλισης και το κουμπί VOL+. Η λυχνία λειτουργίας αναβοσβήνει με πράσινο χρώμα 2 φορές και η ρύθμιση AVLS ορίζεται ως ενεργοποιημένη.
Η ένταση του ήχου διατηρείται σε ένα μέτριο επίπεδο.

Για να ρυθμίσετε τη λειτουργία AVLS ως απενεργοποιημένη, επαναλάβετε τα βήματα 1 έως 3. Όταν η λειτουργία AVLS έχει οριστεί ως απενεργοποιημένη, η λυχνία λειτουργίας αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα 2 φορές στο βήμα 3.

Εγκατάσταση του Content Transfer

To Content Transfer μπορεί να μεταφέρει τραγούδια από τον υπολογιστή στη συσκευή. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή iTunes ή την Εξερεύνηση των Windows με μεταφορά και απόθεση τραγουδιών στο Content Transfer. Πριν από τη μεταφορά τραγουδιών με χρήση του iTunes ή της Εξερεύνησης των Windows, εγκαταστήστε το Content Transfer στον υπολογιστή ως εξής:

1 Συνδέστε τη συσκευή αναπαραγωγής με τον υπολογιστή χρησιμοποιώντας την βάση.

2 Επιλέξτε "έναρξη" - "Ο Υπολογιστής μου" - "WALKMAN NWZ-W202" - "Storage Media" και, στη συνέχεια, αντιγράψτε το φάκελο "PC_Application_Software" στον υπολογιστή.

3 Κάντε διπλό κλικ στο "ContentTransferInstaller.exe" στο φάκελο "PC_Application_Software".
Ξεκινά ο οδηγός εγκατάστασης του Content Transfer.
Εγκαταστήστε το Content Transfer στον υπολογιστή ακολουθώντας τις οδηγίες στην οθόνη.

Χρήση του Content Transfer

Μπορείτε να μεταφέρετε τραγούδια χρησιμοποιώντας το iTunes ή την Εξερεύνηση των Windows με μεταφορά και απόθεση στο Content Transfer.

Σημειώσεις

- Το Content Transfer δεν μπορεί να μεταφέρει τραγούδια DRM στη συσκευή αναπαραγωγής.
- Δεν μπορείτε να διαγράψετε απευθείας τα τραγούδια που μεταφέρονται στη συσκευή. Όταν διαγράφετε τραγούδια από τη συσκευή αναπαραγωγής, χρησιμοποιήστε το Content Transfer.

Μεταφορά τραγουδιών από το iTunes μέσω του Content Transfer

Σύρετε και εναποθέστε τα τραγούδια που επιθυμείτε να μεταφέρετε στο Content Transfer. Για λεπτομέρειες σχετικά με τη λειτουργία του iTunes, ανατρέξτε στη Βοήθεια του λογισμικού.

Σημείωση

- Για λεπτομέρειες σχετικά με τη μεταφορά τραγουδιών από το iTunes, επισπευτείτε τους ιστοτόπους υποστήριξης (☞ "Ιστότοποι υποστήριξης πελατών").

Μεταφορά τραγουδιών χρησιμοποιώντας την Εξερεύνηση των Windows

Υπάρχουν 2 τρόποι για να μεταφέρετε τραγούδια χρησιμοποιώντας την Εξερεύνηση των Windows:

- Σύρετε και εναποθέστε τα τραγούδια που επιθυμείτε να μεταφέρετε στο Content Transfer.
- Μπορείτε να μεταφέρετε και να εναποθέσετε τραγούδια απευθείας στο στοιχείο "Ο Υπολογιστής μου" – "WALKMAN NWZ-W202" – "Storage Media".

Σημειώσεις

- Τα τραγούδια που μεταφέρονται απευθείας με μεταφορά και απόθεση στη συσκευή δεν αναλύονται με τη λειτουργία 12 TONE ANALYSIS.
- Μπορούν να αναγνωριστούν οι φάκελοι έως και το 8ο επίπεδο κάτω από το "Storage Media".

Διαμόρφωση της συσκευής αναπαραγωγής

Αν διαμορφώσετε τη συσκευή, όλα τα δεδομένα θα διαγραφούν και όλες οι ρυθμίσεις θα επανέρθουν στην προεπιλεγμένη κατάσταση.

Σημειώσεις

- Η διαμόρφωση είναι διαθέσιμη μόνον όταν η συσκευή δεν εκτελεί αναπαραγωγή.
- Αν η λυχνία λειτουργίας είναι κόκκινη εξαιτίας της χαμηλής ισχύος που απομένει στην μπαταρία, η συσκευή δεν μπορεί να διαμορφωθεί.
- Όλα τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή αναπαραγωγής θα διαγραφούν.
- Επίσης, θα διαγραφεί το λογισμικό Content Transfer που περιλαμβάνεται στη συσκευή αναπαραγωγής. Εάν χρειαστεί, πραγματοποιήστε λήψη του Content Transfer από τον ιστότοπο υποστήριξης πελατών.

1 Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή αναπαραγωγής ενώστε το αριστερό και δεξί μέρος.

2 Ξεχωρίστε το αριστερό και το δεξί μέρος.

3 Πατήστε και κρατήστε πατημένη τη ροδέλα κύλισης για περίπου 15 δευτερόλεπτα μέχρι να αναβοσβήσει γρήγορα η λυχνία κατάστασης.
Αφήστε τη ροδέλα κύλισης. Η λυχνία λειτουργίας γίνεται κόκκινη.

4 Περιστρέψτε τη ροδέλα κύλισης μέσα σε 30 δευτερόλεπτα αφού γίνει κόκκινη η λυχνία λειτουργίας.
Η λυχνία κατάστασης απενεργοποιείται. Η λυχνία λειτουργίας γίνεται μία φορά πράσινη μία φορά κόκκινη κάθε φορά που περιστρέφετε τη ροδέλα κύλισης.

5 Πατήστε τη ροδέλα κύλισης ενώ η λυχνία λειτουργίας είναι πράσινη.
Η λυχνία λειτουργίας αναβοσβήνει γρήγορα με πράσινο χρώμα και εκτελείται η διαμόρφωση. Όταν απενεργοποιηθεί η λυχνία λειτουργίας, η διαμόρφωση έχει ολοκληρωθεί.
Αν πατήσετε τη ροδέλα κύλισης όταν η λυχνία λειτουργίας είναι αναμμένη με κόκκινο χρώμα ή αν έχουν περάσει 30 δευτερόλεπτα, η διαμόρφωση θα ακυρωθεί.

Αναβάθμιση του υλικολογισμικού της συσκευής αναπαραγωγής

Μπορείτε να ενημερώσετε το υλικολογισμικό της συσκευής αναπαραγωγής και να προσθέσετε νέες δυνατότητες στη συσκευή. Για λεπτομέρειες σχετικά με τις τελευταίες πληροφορίες υλικολογισμικού και τον τρόπο εγκατάστασής του, επισκεφθείτε τον ιστότοπο υποστήριξης πελατών.

1 Κάντε λήψη του προγράμματος ενημέρωσης στον υπολογιστή από τον ιστότοπο.

2 Συνδέστε τη συσκευή στον υπολογιστή χρησιμοποιώντας τη βάση, και στη συνέχεια, ξεκινήστε το πρόγραμμα ενημέρωσης.

3 Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να ενημερώσετε το υλικολογισμικό της συσκευής.

Προβολή των στοιχείων της συσκευής αναπαραγωγής

Πριν από την ενημέρωση του υλικολογισμικού, ελέγξτε τα στοιχεία της συσκευής, όπως το όνομα μοντέλου κλπ. Για να ελέγξετε τις πληροφορίες, συνδέστε την συσκευή αναπαραγωγής στον υπολογιστή με τη χρήση της βάσης και ανοίξτε το αρχείο "information.txt" στο στοιχείο "Ο Υπολογιστής μου" – "WALKMAN NWZ-W202".

Καταχωρήστε το προϊόν σας

Για να διευκολύνετε τις ενέργειες εξυπηρέτησης πελατών, όπως την υπηρεσία αναβάθμισης του υλικολογισμικού της συσκευής, πρέπει να δηλώσετε το προϊόν σας.*1 Ανοίξτε το φάκελο με το όνομα της χώρας/περιοχής σας στο φάκελο: "Ο Υπολογιστής μου" – "WALKMAN NWZ-W202" – "Storage Media" – "Support" και στη συνέχεια, κάντε διπλό κλικ στο στοιχείο "Customer_Registration_XX". *2

*1 Για τη δήλωση του προϊόντος σας, απαιτείται ο σειριακός αριθμός που παρέχεται για τη συγκεκριμένη συσκευή αναπαραγωγής. Ο αριθμός βρίσκεται στο πίσω μέρος της συσκευής αναπαραγωγής.

*2 Το όνομα της χώρας/περιοχής εμφανίζεται στη θέση "XX".

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Αν η συσκευή δεν λειτουργεί κανονικά, δοκιμάστε τα ακόλουθα βήματα για να επιλύσετε το πρόβλημα.

1 Εντοπίστε τα συμπτώματα των προβλημάτων στην ενότητα "Συμπτώματα και λύσεις" και ακολουθήστε τις διορθωτικές ενέργειες που αναφέρονται.

2 Για να φορτίσετε την μπαταρία συνδέστε τη συσκευή αναπαραγωγής με τον υπολογιστή χρησιμοποιώντας την βάση.
Ορισμένα προβλήματα μπορεί να επιλύονται με φόρτιση της μπαταρίας.

3 Με μια καρφίτσα πατήστε το κουμπί RESET , κλπ, μόνο όταν έχει σταματήσει η αναπαραγωγή.
Εάν πατήσετε το κουμπί RESET κατά τη λειτουργία της συσκευής, ενδέχεται να διαγραφούν τα δεδομένα και οι ρυθμίσεις που έχουν αποθηκευτεί στη συσκευή.



4 Αναζητήστε πληροφορίες σχετικά με το πρόβλημα στους ιστότοπους υποστήριξης (☞ "Ιστότοποι υποστήριξης πελατών").

5 Αν οι ενέργειες που αναφέρονται παραπάνω δεν επιλύσουν το πρόβλημα, απευθυνθείτε στον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony.

Συμπτώματα και λύσεις

Δεν είναι δυνατή η φόρτιση της μπαταρίας στη συσκευή αναπαραγωγής.

- Η συσκευή δεν έχει συνδεθεί σωστά στην παρεχόμενη βάση.
→ Αποσυνδέστε τη σύνδεση USB και, στη συνέχεια, επανασυνδέστε τη.
→ Χρησιμοποιήστε την παρεχόμενη βάση.
- Η μπαταρία έχει φορτιστεί σε περιβάλλον με θερμοκρασία που δεν εμπίπτει μεταξύ των τιμών 5 °C και 35 °C.
→ Φορτίστε την μπαταρία σε περιβάλλον με θερμοκρασία μεταξύ 5 °C και 35 °C.
- Ο υπολογιστής δεν είναι ενεργοποιημένος.
→ Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή.
- Ο υπολογιστής έχει περιέλθει σε κατάσταση αναμονής ή αδρανοποίησης.
→ Αναιρέστε την κατάσταση αναμονής ή αδρανοποίησης του υπολογιστή.
- Εάν το σύμπτωμα που παρουσιάστηκε δεν αντιστοιχεί σε αυτά που αναφέρονται παραπάνω, πατήστε το κουμπί RESET και στη συνέχεια δημιουργήστε ξανά τη σύνδεση USB.

Η φόρτιση ολοκληρώνεται πολύ γρήγορα.

- Αν η μπαταρία είναι σχεδόν πλήρως φορτισμένη κατά την έναρξη της φόρτισης, απαιτείται λίγος χρόνος για την πλήρη φόρτισή της.

Η συσκευή αναπαραγωγής δεν λειτουργεί.

- Το αριστερό και το δεξί μέρος της συσκευής είναι ενωμένα.
→ Ξεχωρίστε τα και πατήστε τη ροδέλα κύλισης.
- Δεν επαρκεί η ισχύς που απομένει στην μπαταρία.
→ Φορτίστε την μπαταρία συνδέοντας τη συσκευή αναπαραγωγής στον υπολογιστή (☞ "Φόρτιση της συσκευής αναπαραγωγής" στην μπροστινή σελίδα).

Η συσκευή αναπαραγωγής χρειάζεται πολύ χρόνο για να ξεκινήσει.

- Μπορεί να χρειαστεί χρόνο για να ξεκινήσει αν έχουν αποθηκευτεί πολλά αρχεία ή φάκελοι. Κατά την εκκίνηση, η συσκευή κάνει τον χαρακτηριστικό ήχο ενεργοποίησης.

Η λυχνία λειτουργίας αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα , ακούγεται ένας μεγάλης διάρκειας χαρακτηριστικός ήχος και η συσκευή αναπαραγωγής δεν ενεργοποιείται.

- Η ισχύς που απομένει στην μπαταρία είναι χαμηλή.
→ Επαναφορτίστε την μπαταρία (☞ "Φόρτιση της συσκευής αναπαραγωγής" στην μπροστινή σελίδα).

Η λυχνία λειτουργίας αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα, δύο σύντομοι χαρακτηριστικοί ήχοι ακούγονται επαναλαμβανόμενα και η συσκευή αναπαραγωγής δεν ενεργοποιείται.

- Η διαμόρφωση της συσκευής δεν ολοκληρώθηκε ή διαμορφώσατε τη συσκευή στον υπολογιστή.
→ Δοκιμάστε ξανά να διαμορφώσετε τη συσκευή (☞ "Διαμόρφωση της συσκευής αναπαραγωγής").

Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας είναι μικρή.

- Η θερμοκρασία λειτουργίας είναι κάτω από 5 °C.
→ Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας είναι μικρότερη εξαιτίας των χαρακτηριστικών της μπαταρίας. Δεν πρόκειται για δυσλειτουργία.
- Δεν επαρκεί ο χρόνος φόρτισης της μπαταρίας.
→ Φορτίστε τη μπαταρία μέχρι να ανάψει η λυχνία κατάστασης. Η λυχνία κατάστασης αναβοσβήνει αργά κατά τη διάρκεια της φόρτισης.
- Δεν έχετε χρησιμοποιήσει τη συσκευή αναπαραγωγής για μεγάλο χρονικό διάστημα.
→ Η αποτελεσματικότητα της μπαταρίας βελτιώνεται με την επανειλημμένη φόρτιση και αποφόρτισή της.
- Όταν ο αξιοποιήσιμος χρόνος ζωής της μπαταρίας μειωθεί κατά το ήμισυ του τυπικού χρόνου, ακόμα και μετά την πλήρη φόρτιση της μπαταρίας, η μπαταρία θα πρέπει να αντικατασταθεί.
→ Απευθυνθείτε στον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony.

Δεν μπορούν να μεταφερθούν τραγούδια στη συσκευή αναπαραγωγής.

- Η συσκευή δεν έχει συνδεθεί σωστά στην παρεχόμενη βάση.
→ Αποσυνδέστε τη σύνδεση USB και, στη συνέχεια, επανασυνδέστε τη.
- Δεν υπάρχει αρκετός ελεύθερος χώρος στην ενσωματωμένη μνήμη flash.
→ Μεταφέρετε τα δεδομένα που δεν χρειάζεστε στον υπολογιστή για να αυξήσετε τον ελεύθερο χώρο.
→ Ο μέγιστος αριθμός τραγουδιών και φακέλων που μπορούν να μεταφερθούν στη συσκευή αναπαραγωγής είναι 2.000 και 500 αντίστοιχα.
- Δεν μπορείτε να μεταφέρετε αρχεία με μορφή που δεν αναπαράγεται στη συσκευή.
→ Μεταφέρετε αρχεία σε μορφή που μπορεί να αναπαραχθεί (☞ "Υποστηριζόμενη μορφή αρχείων").
- Τα τραγούδια με περιορισμένη χρονική περίοδο αναπαραγωγής ή περιορισμένο αριθμό αναπαραγωγών ενδέχεται να μην μεταφέρονται λόγω των περιορισμών που επιβάλλονται από τους κατόχους πνευματικών δικαιωμάτων. Για λεπτομέρειες σχετικά με τις ρυθμίσεις κάθε αρχείου ήχου, επικοινωνήστε με το διανομέα.

Δεν εκτελείται αναπαραγωγή των δεδομένων.

- Η συσκευή αναπαραγωγής είναι συνδεδεμένη στον υπολογιστή με σύνδεση USB.
→ Δεν μπορείτε να θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή ενώ είναι συνδεδεμένη στον υπολογιστή.

Τα τραγούδια αναπαράγονται με διαφορετική σειρά από ό,τι στη λίστα αναπαραγωγής.

- Τα τραγούδια της λίστας αναπαραγωγής που έχουν μεταφερθεί αναπαράγονται με τη σειρά που ορίζεται από τη συσκευή και όχι με τη σειρά που έχουν στη λίστα αναπαραγωγής (☞ "Συμβουλές σχετικά με την αναπαραγωγή μουσικής").

Η λυχνία λειτουργίας ανάβει με κόκκινο χρώμα, δύο σύντομοι χαρακτηριστικοί ήχοι ακούγονται επαναλαμβανόμενα και δεν εκτελείται αναπαραγωγή των δεδομένων.

- Δεν υπάρχουν τραγούδια που να μπορούν να αναπαραχθούν στη συσκευή.
→ Μεταφέρετε δεδομένα στη συσκευή αναπαραγωγής.
- Προσπαθείτε να αναπαραγάγετε μια μη υποστηριζόμενη μορφή αρχείου ή αρχείο DRM.
→ Μεταφέρετε αρχεία σε μορφή που μπορεί να αναπαραχθεί (☞ "Υποστηριζόμενη μορφή αρχείου"). Αν στη συσκευή αναπαραγωγής έχετε περιτά αρχεία που δεν μπορούν να αναπαραχθούν, διαγράψτε τα.

Δεν ακούγεται ο ήχος.

- Η ένταση του ήχου είναι στο μηδέν.
→ Αυξήστε την ένταση του ήχου.

Δεν είναι αρκετά δυνατή η ένταση του ήχου.

- Η λειτουργία AVLS έχει οριστεί ως ενεργοποιημένη.
→ Αλλάξτε τη ρύθμιση της λειτουργίας AVLS ως απενεργοποιημένη (☞ "Περιορισμός της έντασης του ήχου (AVLS (Όριο έντασης ήχου))").

Κατά την αναπαραγωγή, η λυχνία λειτουργίας ανάβει με κόκκινο χρώμα και ακούγεται η φωνητική καθοδήγηση "EXPIRED".

- Η χρονική περίοδος περιορισμού αναπαραγωγής του τραγουδιού έχει λήξει ή το τραγούδι έχει αναπαραχθεί τόσες φορές όσες ορίζει ο περιορισμός αναπαραγωγών, σύμφωνα με τους όρους συνδρομής κλπ.
→ Επισκεφτείτε τον ιστότοπο του διανομέα από όπου αγοράσατε το τραγούδι και ενημερώστε το.
→ Αν το τραγούδι είναι περιτό, διαγράψτε από τη συσκευή.

Το πιο μελωδικό και ρυθμικό κομμάτι ενός τραγουδιού δεν αναπαράγεται με την αναπαραγωγή ZAPPIN.

- Το τραγούδι δεν έχει αναλυθεί με τη λειτουργία 12 TONE ANALYSIS.
→ Μεταφέρετε τραγούδια χρησιμοποιώντας το Content Transfer, το οποίο θα τα αναλύσει με τη λειτουργία 12 TONE ANALYSIS.
→ Ελέγξτε ότι το 12 TONE ANALYSIS έχει οριστεί σε "Automatic" ή σε "Always ON".

Προφυλάξεις

Σημείωση για τους καταναλωτές: οι παρακάτω πληροφορίες ισχύουν μόνο για εξοπλισμό που έχει πωληθεί σε χώρες όπου ισχύουν οι Οδηγίες της ΕΕ

Ο κατασκευαστής του προϊόντος αυτού είναι η Sony Corporation 1-7-1 Konan, Minato-ku, Τόκιο, Ιαπωνία. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος όσον αφορά στην ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (EMC) και στην ασφάλεια των προϊόντων είναι η Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Στουτγκάρδη, Γερμανία. Για θέματα τεχνικής υποστήριξης ή εγγύησης παρακαλούμε ανατρέξτε στις διευθύνσεις που δίδονται στα ξεχωριστά έγγραφα τεχνικής υποστήριξης ή εγγύησης.

Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια

Σχετικά με τη φόρτιση της μπαταρίας

- Μην αφήνετε τη συσκευή αναπαραγωγής συνδεδεμένη για μεγάλο χρονικό διάστημα σε φορητό υπολογιστή που δεν είναι συνδεδεμένος σε εναλλασσόμενο ρεύμα (AC), καθώς η συσκευή αναπαραγωγής μπορεί να αποφορτίσει την μπαταρία του υπολογιστή.
- Ο χρόνος φόρτισης μπορεί να ποικίλλει, ανάλογα με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες χρησιμοποιείτε την μπαταρία.
- Αν δεν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή αναπαραγωγής για περισσότερο από έξι μήνες, να φορτίζετε την μπαταρία τουλάχιστον μία φορά στους 6 έως 12 μήνες για σωστή συντήρηση της μπαταρίας.

Σχετικά με την ασφάλεια

- Προσέξτε να μην βραχυκυκλώσετε τους ακροδέκτες της συσκευής με άλλα μεταλλικά αντικείμενα.
- Μην αγγίζετε την επαναφορτιζόμενη μπαταρία με γυμνά χέρια αν μπαζει διαρροή. Επειδή υπάρχει περίπτωση να παραμείνουν υγρά μπαταρίας στη συσκευή, συμβουλευτείτε τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony αν παρουσιαστεί διαρροή. Αν μπει υγρό στα μάτια σας, μην τα τρίψετε γιατί μπορεί να προκληθεί τύφλωση. Πλύνετε τα μάτια σας με καθαρό νερό και συμβουλευτείτε έναν γιατρό.
Επίσης, σε περίπτωση που το υγρό έρθει σε επαφή με το σώμα ή τα ρούχα σας, ξεπλύνετέ το αμέσως. Διαφορετικά, ενδέχεται να προκαλέσει εγκαύματα ή τραυματισμό. Αν προκληθεί έγκαυμα ή τραυματισμός από τα υγρά της μπαταρίας, συμβουλευτείτε γιατρό.
- Μην ρίχνετε νερό και μην εισάγετε ξένα αντικείμενα στη συσκευή αναπαραγωγής. Διαφορετικά, υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.
Σε αυτήν την περίπτωση, απενεργοποιήστε αμέσως τη συσκευή αναπαραγωγής και συμβουλευτείτε τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony ή το Κέντρο εξυπηρέτησης της Sony.
- Μην πετάτε τη συσκευή αναπαραγωγής στη φωτιά.
- Μην αποσυναρμολογείτε ή συναρμολογείτε τη συσκευή αναπαραγωγής. Διαφορετικά, υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Συμβουλευτείτε τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony ή το Κέντρο εξυπηρέτησης της Sony σχετικά με την αντικατάσταση των εσωτερικά εξοπλισμένων μπαταριών, τον εσωτερικό έλεγχο ή την επισκευή της συσκευής.

Σχετικά με την τοποθέτηση

- Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα επάνω στη συσκευή αναπαραγωγής και μην την εκθέτετε σε ισχυρούς κραδασμούς. Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί δυσλειτουργία ή βλάβη.
- Ποτέ μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αναπαραγωγής σε σημεία όπου εκτίθεται σε υπερβολικό φως, ακραίες θερμοκρασίες, υγρασία ή κραδασμούς. Διαφορετικά, η συσκευή ενδέχεται να υποστεί βλάβη, να αλλοιωθεί το χρώμα ή το σχήμα της.
- Ποτέ μην εκθέτετε τη συσκευή σε υψηλή θερμοκρασία, π.χ. μέσα σε αυτοκίνητο σταθμευμένο στον ήλιο ή σε άμεσο ηλιακό φως.
- Μην αφήνετε τη συσκευή σε μέρη με υπερβολική σκόνη.
- Αν η συσκευή προκαλεί παρεμβολές στη ραδιοφωνική ή την τηλεοπτική λήψη, απενεργοποιήστε τη συσκευή και απομακρύνετέ την από το ραδιόφωνο ή την τηλεόραση.
- Μην εκθέτετε τη συσκευή αναπαραγωγής σε νερό. Η συσκευή αναπαραγωγής δεν είναι αδιάβροχη. Τηρείτε τις παρακάτω προφυλάξεις.
– Προσέξτε να μην πέσει η συσκευή αναπαραγωγής σε νεροχύτες ή άλλα δοχεία που περιέχουν νερό.
– Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αναπαραγωγής σε περιοχές με υψηλή υγρασία ή σε κακές καιρικές συνθήκες, π.χ. όταν βρέχει ή χιονίζει.
– Προσέξτε μην βραχεί η συσκευή. Αν αγγίξετε τη συσκευή αναπαραγωγής με βρεγμένα χέρια ή την τοποθετήσετε πάνω σε μια υγρή ρούχα, ενδέχεται να βραχεί και να προκληθεί βλάβη σε αυτή.
- Αν θέλετε να ξεχωρίσετε το αριστερό και το δεξί μέρος της συσκευής αναπαραγωγής, βεβαιωθείτε ότι κρατάτε και τα δύο.
Αν τραβήξετε το σετ ακουστικών ενδέχεται να προκληθεί βλάβη σε αυτό.
- Τα προστατευτικά "μαξιλαράκια" ενδέχεται να καταστραφούν μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα αποθήκευσης ή χρήσης.
- Όταν φυλάσσετε τη συσκευή αναπαραγωγής πάνω στην παρεχόμενη βάση, τοποθετήστε τη βάση σε ένα επίπεδο μέρος και αποφύγετε τους κραδασμούς.
- Μην βάζετε κάρτες όπως κάρτες ανάληψης μετρητών ή πιστωτικές κάρτες με μαγνητικό κώδικα κοντά στη συσκευή αναπαραγωγής όπότε αυτή δεν φυλάσσεται στην παρεχόμενη θήκη. Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στις κάρτες σας εξαιτίας της μαγνητικής επίδρασης της συσκευής.

Σημείωση σχετικά με τον στατικό ηλεκτρισμό

Σε ιδιαίτερος ξηρές συνθήκες περιβάλλοντος, ενδέχεται να νιώσετε ήπια ενόχληση στα αυτά σας. Αυτό οφείλεται στον στατικό ηλεκτρισμό που έχει συσσωρευτεί στο σώμα και δεν αποτελεί δυσλειτουργία της συσκευής αναπαραγωγής. Η επίδραση μπορεί να ελαχιστοποιηθεί αν φοράτε ρούχα από φυσικές ύλες.

Σχετικά με τη συσσώρευση θερμότητας

- Η συσκευή μπορεί να θερμανθεί κατά τη φόρτιση αν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Σχετικά με την ασφαλή ακρόαση

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αναπαραγωγής, ενώ οδηγείτε. Ενδέχεται να προκαλέσει κίνδυνο στην κυκλοφορία των οχημάτων και είναι παράνομο σε πολλές περιοχές.

Ασφάλεια στο δρόμο

- Αποφεύγετε την ακρόαση με τη συσκευή αναπαραγωγής σε περιπτώσεις όπου η ακοή δεν πρέπει να παρεμποδίζεται.

Πρόληψη πρόκλησης ζημιάς στην ακοή

- Αποφεύγετε τη χρήση της συσκευής με υψηλή ένταση ήχου. Οι ειδικοί συνιστούν την αποφυγή συνεχόμενης, δυνατής και εκτεταμένης ακρόασης. Αν ακούτε ένα "κουδούνισμα" στα αυτά, μειώστε την ένταση του ήχου ή διακόψτε τη χρήση.
Μην αυξάνετε απότομα την ένταση του ήχου. Αυξάνετε σταδιακά την ένταση του ήχου, ώστε να μην προκληθεί βλάβη στην ακοή σας.

Σεβασμός στους άλλους

- Διατηρείτε την ένταση σε ένα μέτριο επίπεδο. Θα μπορείτε να ακούτε τους εξωτερικούς θορύβους και παράλληλα να μην ενοχλείτε τους γύρω σας.

Προειδοποίηση

- Αν υπάρχουν αστραπές όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή αναπαραγωγής, βγάλτε την αμέσως. Αν παρουσιάσετε αλλεργική αντίδραση στη συσκευή αναπαραγωγής, διακόψτε αμέσως τη χρήση και συμβουλευτείτε έναν γιατρό.

Σχετικά με τη χρήση

- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή αναπαραγωγής, ενώ οδηγείτε, κάνετε ποδήλατο ή χειρίζεστε κάποιο μηχάνημα. Θα πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί ή να διακόψετε τη χρήση σε πιθανόν επικίνδυνες καταστάσεις.
- Αποφύγετε τη χρήση της συσκευής αναπαραγωγής εντός του αεροσκάφους κατά την απογείωση ή προσγείωση, σύμφωνα με τις ανάλογες ανακοινώσεις.
- Σημειώστε ότι ενδέχεται να σχηματιστεί υγρασία σε περιπτώσεις όπως όταν μετακινείται η συσκευή αναπαραγωγής γρήγορα από περιβάλλον με γιαχηλή θερμοκρασία σε περιβάλλον με υψηλή θερμοκρασία ή όταν χρησιμοποιείται σε ένα δωμάτιο στο οποίο μόλις έχει ενεργοποιηθεί η θέρμανση. Η συμπύκνωση υγρασίας αποτελεί ένα φαινόμενο κατά το οποίο η υγρασία του αέρα προσκολλάται σε επιφάνειες όπως οι μεταλλικοί πίνακες κλπ. και στη συνέχεια μετατρέπεται σε υγρό.
Αν σχηματιστεί υγρασία στη συσκευή αναπαραγωγής, μην την ενεργοποιήσετε έως ότου εξαφανιστεί η συμπύκνωση υγρασίας. Αν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή αναπαραγωγής ενώ έχει σχηματιστεί υγρασία, ενδέχεται να παρουσιαστεί δυσλειτουργία.

Σχετικά με τον καθαρισμό

- Καθαρίζετε το περίβλημα της συσκευής με ένα μαλακό πανί, όπως το καθαριστικό πανί για γυαλιά.
- Αν το περίβλημα της συσκευής λερωθεί πολύ, καθαρίστε το με ένα μαλακό πανί ελαφρά βρεγμένο με νερό ή ήπιο απορρυπαντικό διάλυμα.
- Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά προϊόντα, διαβρωτική σκόνη ή διαλύτη, όπως οινόπνευμα ή βενζόλιο, καθώς μπορεί να καταστραφεί το φινίρισμα του περιβλήματος.
- Προσέξτε να μην εισέλθει νερό στη συσκευή αναπαραγωγής από τα άνοιγμα κοντά στην υποδοχή.
- Για να καθαρίσετε τα προστατευτικά "μαξιλαράκια", αφαιρέστε τα από τη συσκευή αναπαραγωγής και ξεπλύνετε στο χέρι με ένα ήπιο απορρυπαντικό διάλυμα. Μετά το πλύσιμο, στεγνώστε τα καλά πριν από τη χρήση.

Σχετικά με το λογισμικό

- Οι νόμοι περί πνευματικής ιδιοκτησίας απαγορεύουν την πλήρη ή μερική αναπαραγωγή του λογισμικού ή του εγχειριδίου που το συνοδεύει ή την ενοικίαση του λογισμικού χωρίς την

Αποκομιδή Παλαιού Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (Ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες Ευρωπαϊκές χώρες με ξεχωριστά συστήματα συλλογής)

Το σύμβολο αυτό επάνω στο προϊόν ή στη συσκευασία του σημαίνει ότι το προϊόν δεν πρέπει να πεταχτεί μαζί με τα οικιακά απορρίμματα αλλά πρέπει να παραδοθεί σε ένα κατάλληλο σημείο συλλογής ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού υλικού προς ανακύκλωση. Με το να βεβαιωθείτε ότι το προϊόν πετάχτηκε σωστά, βοηθάτε στην πρόληψη πιθανών αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και την υγεία. Η ανακύκλωση των υλικών θα βοηθήσει στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τις υπηρεσίες καθαριότητας του δήμου σας ή το κατάστημα όπου αγοράσατε το προϊόν.

Εναλλακτική διαχείριση φορητών ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών (Ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες Ευρωπαϊκές χώρες με ξεχωριστά συστήματα συλλογής)

Το σύμβολο αυτό επάνω στη μπαταρία ή στη συσκευασία δείχνει ότι η μπαταρία που παρέχεται με αυτό το προϊόν δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται όπως τα οικιακά απορρίμματα. Με το να βεβαιωθείτε ότι οι συγκεκριμένες μπαταρίες συλλέχτηκαν σωστά, βοηθάτε στην πρόληψη πιθανών αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και την υγεία. Η ανακύκλωση των υλικών θα βοηθήσει στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων. Στην περίπτωση προϊόντων που για λόγους ασφαλείας, επιδόσεων, η ακεραιότητας δεδομένων απαιτούν τη μόνιμη σύνδεση με μια ενσωματωμένη μπαταρία, αυτή η μπαταρία θα πρέπει να αντικαθίσταται μόνο από εξουσιοδοτημένο τεχνικό προσωπικό.
Για να εξασφαλίσετε την σωστή μεταχείριση της μπαταρίας, παραδώστε το προϊόν στο τέλος της διάρκειας ζωής του στο κατάλληλο σημείο συλλογής ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού για ανακύκλωση.
Στην περίπτωση όλων των άλλων μπαταριών, παρακαλούμε δείτε το τμήμα που περιγράφει πώς να αφαιρέσετε με ασφάλεια τη μπαταρία από το προϊόν. Παραδώστε την μπαταρία στο κατάλληλο σημείο συλλογής των χρησιμοποιημένων μπαταριών για ανακύκλωση.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος ή της μπαταρίας, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον αρμόδιο φορέα ανακύκλωσης ή το κατάστημα όπου αγοράσατε το προϊόν.

Σημείωση για την Άδεια χρήσης και το Εμπορικό σήμα

- Η ονομασία "WALKMAN" και το λογότυπο "WALKMAN" είναι σήματα κατατεθέντα της Sony Corporation.
- Η ονομασία ZAPPIN και το λογότυπο της αποτελούν εμπορικά σήματα της Sony Corporation.
- 12 TONE ANALYSIS και το λογότυπό του είναι εμπορικά σήματα της Sony Corporation.
- Οι ονομασίες Microsoft, Windows, Windows Vista και Windows Media είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Microsoft Corporation στις ΗΠΑ. ή/και λοιπές χώρες.
- Οι ονομασίες Adobe, Adobe Reader και Adobe Flash Player είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Adobe Systems Incorporated στις Ηνωμένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες.
- Τεχνολογία κωδικοποίησης ήχου MPEG Layer-3 και διπλώματα ευρεσιτεχνίας με άδεια από τις εταιρίες Fraunhofer IIS και Thomson.
- Οι ονομασίες IBM και PC/AT είναι σήματα κατατεθέντα της International Business Machines Corporation.
- Οι επωνυμίες Apple, Macintosh και iTunes είναι εμπορικά σήματα της Apple Inc., καταχωρημένα στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες.
- Η ονομασία Pentium είναι εμπορικό σήμα ή σήμα κατατεθέν της Intel Corporation.
- Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα και σήματα κατατεθέντα είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων κατόχων τους. Σε αυτό το εγχειρίδιο, δεν προσδιορίζονται οι ενδείξεις, ™ και ®.

Το προϊόν αυτό προστατεύεται από συγκεκριμένα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της Microsoft Corporation. Απαγορεύεται η χρήση ή διανομή τέτοιων τεχνολογιών πέρα από τη χρήση αυτού του προϊόντος χωρίς την άδεια της Microsoft ή εξουσιοδοτημένης θυγατρικής εταιρίας της Microsoft.

Οι υπηρεσίες παροχής περιεχομένου χρησιμοποιούν την ψηφιακή τεχνολογία διαχείρισης δικαιωμάτων για τα Windows Media που περιλαμβάνονται σε αυτή τη συσκευή ("WM-DRM") με σκοπό την προστασία της ακεραιότητας του περιεχομένου ("Ασφαλές περιεχόμενο"), ώστε να αποτραπεί η κατάχρηση της πνευματικής ιδιοκτησίας τους που περιλαμβάνεται σε αυτό το περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένων και των πνευματικών δικαιωμάτων επ' αυτού του περιεχομένου.
Αυτή η συσκευή χρησιμοποιεί λογισμικό WM-DRM για την αναπαραγωγή ασφαλούς περιεχομένου ("Λογισμικό WM-DRM"). Εάν η ασφάλεια του λογισμικού WM-DRM σε αυτή τη συσκευή δεν είναι πλήρως εξασφαλισμένη, οι κάτοχοι ασφαλούς περιεχομένου ("Κάτοχοι ασφαλούς περιεχομένου") μπορούν να ζητήσουν από τη Microsoft την άρση του δικαιώματος απόκτησης νέων αδειών μέσω του λογισμικού WM-DRM για την αντιγραφή, προβολή ή/και αναπαραγωγή ασφαλούς περιεχομένου. Η άρση αυτού του δικαιώματος δεν επηρεάζει τη δυνατότητα του λογισμικού WM-DRM να αναπαράγει μη προστατευμένο περιεχόμενο. Μια λίστα μη έγκυρου λογισμικού WM-DRM αποστέλλεται στη συσκευή σας όποτε κάνετε λήψη μιας άδειας για ασφαλές περιεχόμενο από το Internet ή από υπολογιστή. Η Microsoft διατηρεί το δικαίωμα, σε συνδυασμό με τέτοια άδεια, να εκτελέσει επίσης λήψη λιστών άρσης στη συσκευή σας εκ μέρους των κατόχων ασφαλούς περιεχομένου.

● Information on Expat
Copyright ©1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd and Clark Cooper.
Copyright ©2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 Expat maintainers.
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:
The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS," WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT.
IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Πρόγραμμα ©2009 Sony Corporation
Έντυπο υλικό ©2009 Sony Corporation